


## I-31 Plus, I-41 és I-90 turbinás szórófejek fúvókáinak beszerelése

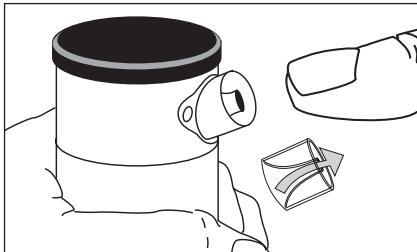

1. Dugja be a Hunter kulcs műanyag füles részét a szórófej kiemelő nyílásába, forgassa el  $90^\circ$ -kal, és emelje ki a fejet, hogy a fúvóka fészke szabaddá váljék.
2. A belső kulcsnyílású csavarhoz való kulccsal hajtsa ki a fúvókarögzítő csavart, hogy ne nyúljon be a fészekbe, és a fúvókát akadálytalanul be lehessen tolni a helyére. A már beszerelt fúvókát ki lehet venni, ha a csavart kihajtjuk, és kis időre rányitjuk a vizet, vagy a fúvókát csőrös fogóval megfogva kihúzzuk. A fogóval kiszerelt fúvókát dobja el.
3. Csúsztassa be a fúvókát a fészekbe. A fészek  $25^\circ$ -os szögben áll. A fúvókát tövig tolja be a fészekbe. Ezután rögzítse a csavarral a fúvókát.
4. A fúvókarögzítő/beállító csavart csavarja az óramutató járásával egyezően, ha a sugarat növelni, és az óramutató járásával ellentétesen, ha a sugarat csökkenteni akarja.
5. Ha nagyobb sugárra van szükség, tegyen be nagyobb fúvókát (ez egyúttal a kijuttatott vízmennyiséget is növeli). Ha kisebb sugár kell, tegyen be kisebb fúvókát (ez egyúttal a kijuttatott vízmennyiséget is csökkenti).