


PGJ, PGP[®] e I-20 *Ultra* turbinás szórófejek fúvókáinak beszerelése

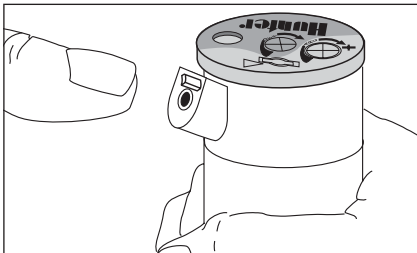

1. Dugja be a Hunter kulcs műanyag füles részét a szórófej kiemelő nyílásába, forgassa el 90°-kal, és emelje ki a fejet, hogy a fúvóka fészke szabaddá váljék.
2. A belső kulcsnyílású csavarhoz való kulccsal hajtsa ki a fúvókarögzítő csavart, hogy ne nyúljon be a fészekbe, és a fúvókát akadálytalanul be lehessen tolni a helyére. A már beszerelt fúvókát ki lehet venni, ha a csavart kihajtjuk, és a szórófejre rányitjuk a vizet, vagy a fúvókán lévő füleket csőrös fogóval megfogva a fúvókát kihúzzuk.
3. Csúsztassa be a fúvókát a fészekbe. A fészek 25°-os szögben áll, és az I-20 *Ultra* fúvókáit felül síklap határolja. A „füleket” úgy kell beállítani, hogy a rögzítő/beállító csavar éppen közöttük becsavarható legyen. Ezután rögzítse a csavarral a fúvókát. A kiemelkedő fejen a kidomborodó nyíl mindig megmutatja, merre van a fúvóka, és merre szór, ha a szórófej visszahúzódtott helyzetben van.
4. A fúvókarögzítő/beállító csavart csavarja az óramutató járásával egyezően, ha a sugarat növelni, és az óramutató járásával ellentétesen, ha a sugarat csökkenteni akarja.
5. Ha nagyobb sugárra van szükség, tegyen be nagyobb fúvókát (ez egyúttal a kijuttatott vízmennyiséget is növeli). Ha kisebb sugár kell, tegyen be kisebb fúvókát (ez egyúttal a kijuttatott vízmennyiséget is csökkenti).