


PGJ, PGP[®], I-20 *Ultra*, I-31 *Plus* és I-41 turbinás szórófejek beépítése

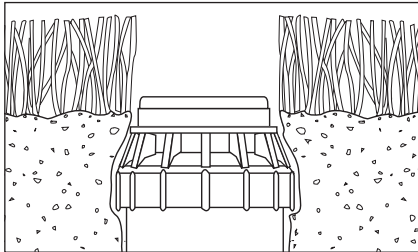

Ezeket a szórófejeket az ábra szerint szintben kell elhelyezni. Kézzel forgassa el a szórófej tetejét ütközéstől ütközésig, hogy a fúvóka helyzetét meghatározza.